

DORS® DORS PSE-2200
DORS PSE-2201

www.dors.com

СЕЙФ С ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ ОТКРЫВАНИЯ (ТЕМПОКАССА)



DORS PSE-2200



DORS PSE-2201

© ООО «КБ «ДОРС», 2016

Дата изготовления:

ООО «ДОРС»
111141, ул. 1-я Владимирская, 26 А.
Тел.: +7 (495) 725-23-23; 725-23-25
<http://www.dors.com> e-mail: info@dors.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для заметок

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение.....	4
Информация для потребителей.....	4
Общая информация.....	5
Важная информация.....	6
Описание изделия.....	7
Комплектность поставки.....	7
Внешний вид изделия.....	7
Работа с изделием.....	8
Подготовка к работе.....	8
Установка задержки открывания депозитного ящика.....	9
Порядок работы.....	11
Технические характеристики.....	14
Транспортирование и хранение.....	15
Поддержка и гарантия.....	15
Условия гарантийных обязательств.....	16

НАЗНАЧЕНИЕ

Темпокасса предназначена для:

- временного хранения денежных средств, ценностей, документов, пломбиров, мастичных печатей в течение рабочего (операционного) дня на рабочем месте кассира и/или операциониста, осуществляющего прием наличных денег и/или ценностей в зонах проведения транзакционных операций; консультирования; продаж в розничном и корпоративном блоке;
- защиты от несанкционированного изъятия денежных средств путем задержки времени открытия ящиков изделия при соответствующей взломостойкости.

Изделие имеет класс устойчивости ко взлому – 0, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50862-2012 (разд.5), ГОСТ Р 51113-2005 (разд.4) и ГОСТ Р 52437-2005 (п.5.2.1).

В изделии используются прочные направляющие для каждого ящика, что гарантирует безотказную работу темпокассы в течение всего срока службы.

Темпокасса имеет возможность крепления к полу. Для крепления используется отверстие в дне корпуса с диаметром 14 мм, под анкерный болт M8 10*60.

Изделие соответствует техническим условиям:

ТУ 7399-042-27305124-2014.

Темпокасса выполнена по классу электробезопасности - 1

ГОСТ 12.2.007.0-75.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Благодарим Вас за выбор **DORS PSE-2200/2201** – сейф с временной задержкой открывания.

Сейф с временной задержкой открывания **DORS PSE-2200/2201** (далее темпокасса) разработан в **ООО «КБ «ДОРС»**, Россия, Москва, произведен **ООО «ЛИДЕР»**, г. Фрязино, Заводской проезд, стр 2.

**ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ!**

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки темпокассы:

- Механические повреждения, возникшие после передачи темпокассы потребителю;
- Повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
- «**ДОРС**» не несет ответственность за возможный вред, прямой или косвенно нанесенный продукцией «**ДОРС**», людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки темпокассы; умышленных или неосторожных действий (бездействий) потребителя или третьих лиц, действия непреодолимой силы.

Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены. Однако, «**ДОРС**» оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения следующих условий.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства Игтотовителя, предоставляемые уполномоченными сервисными центрами Игтотовителя, распространяются только на модели, предназначенные «**ДОРС**» для поставок и реализации на территории стран СНГ, приобретенные в СНГ и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны, где предоставляется гарантийное обслуживание.

Игтотовитель устанавливает **гарантийный срок в течение 12 месяцев от даты продажи темпокассы** при отсутствии нарушений настоящих Условий.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности темпокассы, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой темпокассы:

- Сетевой кабель;
- Руководство по эксплуатации.
- Игтотовитель не несет гарантийные обязательства изделия в следующих случаях:
 - Если темпокасса, использовался в целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - В случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки темпокассы изложенных в инструкции пользователя;
 - Если темпокасса имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;
 - Если дефект вызван изменениями конструкции или схемы темпокассы, не предусмотренными Игтотовителем;
 - Если дефект вызван действием непреодолимой силы, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями (бездействием) потребителя или третьих лиц;
 - Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь темпокассы посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее Руководство по эксплуатации содержит общие сведения, необходимые для правильного обслуживания и эксплуатации сейфа с временной задержкой открывания (темпокасса) **DORS PSE-2200, DORS PSE-2201** далее – темпокасса (изделие).

Цель Руководства по эксплуатации – предоставить необходимую информацию для обслуживающего персонала.

До начала эксплуатации необходимо тщательно изучить все разделы настоящего Руководства.

Обслуживание изделия должно проводиться лицами, ознакомленными с принципом работы, конструкцией изделия и настоящим Руководством.

 На текст, расположенный рядом с таким символом, необходимо обратить особое внимание, чтобы избежать повреждений оборудования и получение травм.

 Текст, расположенный рядом с таким символом, содержит общую информацию, цель которой – облегчить использование изделия и помочь избежать ошибок во время эксплуатации.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасной, долговечной и надежной работы изделия рекомендуется выполнять следующие требования по эксплуатации и технике безопасности:

- 1 Изделие автоматически заземляется при включении вилки в розетку 220 В. Применение розеток, не отвечающих требованиям евростандарта и не имеющих заземления, не допускается.
- 2 Работы по установке темпокассы, а также любые ремонтные и сервисные работы необходимо производить только при отсоединении изделия от сети электропитания.
- 3 При транспортировке и хранении изделия в холодных условиях перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.
- 4 Прокладывайте кабели и провода таким образом, чтобы никто не мог наступить или споткнуться об них, вызывая тем самым их повреждение.
- 5 Убедитесь в наличии свободного доступа к используемым розеткам электропитания или к электроразъединительным устройствам, установленным в помещении.
- 6 При включении и выключении изделия из розетки сети питания необходимо держаться только за вилку сетевого кабеля, во избежание разрыва или повреждения шнура. Также запрещается производить подобные действия влажными руками, т. к. это может повлечь за собой поражение электрическим током.
- 7 В аварийных случаях (например, при повреждении корпуса, элементов управления изделия или кабеля сетевого питания, попадании жидкостей или инородных тел в изделие) необходимо предпринять следующие действия:
 - не выключая изделие, выньте кабель сетевого питания из розетки;
 - свяжитесь с уполномоченной сервисной службой.

ВНИМАНИЕ

Настройку временной задержки открытия темпокассы производите только при отключенном от розетки кабеле электропитания.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие должно храниться и транспортироваться в штатной упаковке морским (в контейнерах), железнодорожным (в закрытых вагонах), авиационным (в герметизированном багажном или грузовом отсеке) и автомобильным (в закрытом кузове или контейнере под влагонепроницаемым тентом по дорогам общего пользования с покрытием) транспортом при температуре от -40С до +50С, при относительной влажности воздуха не более 95% (при 25°C) и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630мм до 800мм рт.ст.) без конденсации влаги.

ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Продукция под маркой «ДОРС», поставляемая в определенную страну, изготовлена с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим проверять наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Если с темпокассой возникнут какие-либо проблемы, настоятельно рекомендуем Вам обращаться в уполномоченные сервисные центры (УСЦ) «ДОРС», адреса и телефоны указаны ниже и на сайте www.dors.com.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить правила и условия эксплуатации, транспортирования и хранения темпокассы, условия гарантийных обязательств, а также проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера темпокассы, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца и подписи покупателя. Серийный номер и модель темпокассы должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а также, если данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, талон признается недействительным. В этом случае, рекомендуем обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный и кассовый чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи темпокассы. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления темпокассы.

замок, вставив ключ сейф-кассеты в замочную скважину и повернув против часовой стрелки на 90°.

DORS PSE-2200



Рисунок 9

DORS PSE-2201



Рисунок 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DORS PSE-2200	DORS PSE-2201
Габаритные размеры (ШхГхВ),мм	450x300x660	450x300x660
Покрытие	Износостойкая краска порошкового типа	
Количество ящиков, шт.	3	
Количество ящиков, оборудованных ключевым замком, шт.	2	3
Количество ящиков, оборудованных электромеханическим замком, шт.	2	
Приемная панель, шт.	1	
Временная задержка, мин	0-30	
Индикация	Двухцветная	
Тип активации	С помощью ключа	
Кассовый лоток	1	
Сейф-касseta	1 отсек	4 отсека
Кассета-организер бенкнот и монет	Кассета на 6 отсеков для банкнот и 6 отсеков для монет	
Потребляемая мощность, Вт	28	
Питание, В/Гц	220/50	
Вместимость ящика для денег	4000 банкнот	
Вес, без упаковки, Кг	70	75
Вес, с упаковкой, Кг	75	80
Класс взломостойкости	0 класса по ГОСТР50862-2012 (разд.5), ГОСТР51113-2005 (разд.4), ГОСТР52437-2005 (п.5.2.1).	

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Комплектность поставки:

Темпокасса DORS PSE-220X.....	1шт.
Сетевой кабель питания.....	1шт.
Сейф-касseta.....	1шт.
Кассета-организер*	1шт.
Кассовый лоток.....	1шт.
Комплект ключей:	
Ключи активации.....	1 комплект.
Ключи сейф-касsetы.....	1 комплект.
Ключи верхнего рабочего ящика**.....	1 комплект.
Ключи среднего рабочего ящика.....	1 комплект.
Ключи депозитного ящика.....	1 комплект.
Ключи кассеты-организера*.....	1 комплект.
Руководство по эксплуатации.....	1шт.
Упаковка.....	1 комплект.

* – по требованию заказчика количество может отличаться.

** – для исполнения DORS PSE-2201

Внешний вид изделия DORS PSE-2200:

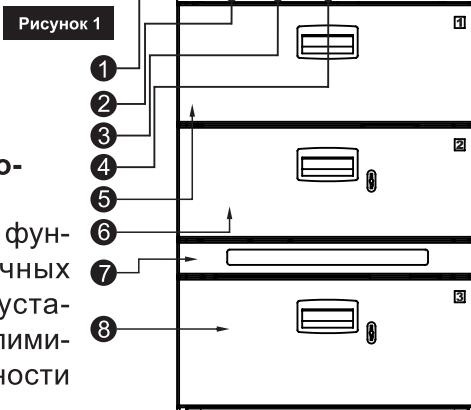


Рисунок 1


- 1 Индикатор темпокассы
- 2 Замок активации темпокассы
- 3 Кнопка открытия депозитного ящика
- 4 Кнопка открытия верхнего рабочего ящика
- 5 Верхний рабочий ящик - ящик с функцией текущего хранения наличных валют и ценностей в пределах установленного для рабочего места лимита, а также для хранения наличности на сдачу.
- 6 Средний рабочий ящик - ящик с функцией хранения ценностей, документов, пломбиров и мастичных печатей, а также для временного размещения кассеты-организера. Ящик комплектуется кассовым лотком.
- 7 Приемная панель – отверстие для депонирования банкнот в депозитный ящик.
- 8 Депозитный ящик – ящик предназначен для депонирования сверх лимитных остатков денежной наличности по номиналам из верхнего рабочего ящика.

Ящик комплектуется сейф-касsetой с ключевым замком.

Внешний вид изделия DORS PSE-2201:

- 1 Индикатор темпокассы
 - 2 Замок активации темпокассы
 - 3 Кнопка открытия депозитного ящика
 - 4 Кнопка открытия верхнего рабочего ящика
 - 5 Верхний рабочий ящик - ящик с функцией текущего хранения наличных валют и ценностей в пределах установленного для рабочего места лимита, а также для хранения наличности на сдачу.
 - 6 Средний рабочий ящик - ящик с функцией хранения ценностей, документов, пломбиров и мастичных печатей, а также для временного размещения кассеты-органайзера.
 - 7 Приемная панель – отверстие для депонирования банкнот в депозитный ящик.
 - 8 Депозитный ящик - ящик с разделителями, предназначен для депонирования сверх лимитных остатков денежной наличности по номиналам из верхнего рабочего ящика.
- Ящик комплектуется кассетой органайзером банкнот и монет.
- Ящик комплектуется кассовым лотком.
- Ящик комплектуется сейф-кассетой с ключевым замком.

Рисунок 2

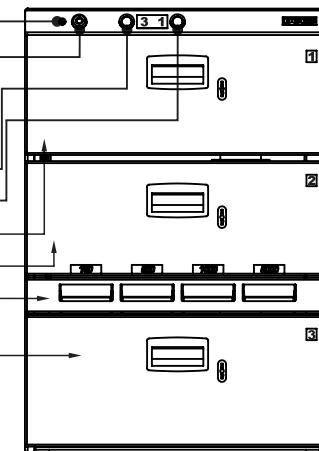

РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ

i КОНСТРУКЦИЕЙ ИЗДЕЛИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ К ПОЛУ С ПОМОЩЬЮ АНКЕРНОГО БОЛТА.

i ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАПИРАНИЯ СВЯЗКИ КЛЮЧЕЙ ОТ ТЕМПОКАССЫ, РЕКОМЕНДУЕМ ХРАНИТЬ СВЯЗКУ КЛЮЧЕЙ ВО ВТОРОМ ЯЩИКЕ.

Подготовка к работе

Перед началом работы выполните действия, описанные в данном пункте.

- Снимите с задней стенки темпокассы зафиксированные Руководство по эксплуатации, кабель питания и ключ среднего рабочего ящика.

РАБОТА С КАССЕТОЙ-ОРГАНАЙЗЕРОМ


Кассета-органайзер предназначена для хранения денежных средств в течение рабочего дня. Кассета имеет 6 отсеков для банкнот и 6 отсеков для монет. Кассета – органайзер оборудована ручкой для удобства переноски.

- Откройте замок кассеты-органайзера вставив и повернув ключ на 90° по часовой стрелке.
- Извлеките ключ, приоткрыв крышку и повернув ключ на 90° против часовой стрелки.
- Откройте кассету-органайзер, подняв крышку за ручку. Убрать кассету-органайзер из ящика. Крышку перевернуть и уложить на дно ящика, таким образом, чтобы ручка и замок встали в отверстия (см. Рисунок 7).

Рисунок 7



Рисунок 8

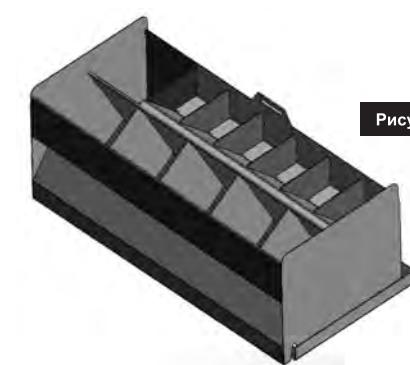

- Кассету-органайзер установить на крышку (см. Рисунок 8). После работы с кассетой-органайзером, необходимо закрыть кассету крышкой и закрыть замок, вставив и повернув ключ на 90° против часовой стрелки.

РАБОТА С СЕЙФ-КАССЕТОЙ

Сейф-кассета предназначена для хранения сверх лимитных остатков денежной наличности из верхнего рабочего ящика и имеет 6 отсеков для банкнот и 6 отсеков для монет. Сейф-кассета оборудована ручкой для переноса депонированных ценностей.

- Откройте замок сейф-кассеты, вставив ключ в замочную скважину и повернув по часовой стрелке на 90°.
- Извлеките ключ, приподняв крышку и повернув ключ против часовой стрелки на 90°.
- Откройте крышку заведя её за заднюю стенку сейф-кассеты (см. Рисунок 8, 9, 10).

По завершению работы с сейф-кассетой закрыть крышку и закрыть

- Для открытия ящика вставить ключ в замочную скважину и повернуть по часовой стрелке на 180°. Чтобы вынуть ключ его необходимо еще повернуть на 180° по часовой стрелке.
- Открыть ящик, потянув на себя за ручку. Ящик снабжен кассовым лотком.
- Закройте ящик, задвинув его до упора.
- Вставьте ключ в замочную скважину и повернуть на 360° против часовой стрелки.

Работа с депозитным ящиком

Депозитный ящик предназначен для депонирования (по номиналам для **DORS PSE-2201**) сверх лимитных остатков денежной наличности из верхнего рабочего ящика. Ящик оснащен сейф-кассетой.

- Для открытия ящика вставить ключ в замочную скважину и повернуть по часовой стрелке на 180°. Чтобы вынуть ключ его необходимо еще повернуть на 180° по часовой стрелке.
- Открыть ящик, нажав на кнопку открытия 3 (см. Рисунок 1, 2). При этом темпокасса начинает отрабатывать установленную временную задержку (предустановленное значение согласно информационному листу) на открытие депозитного ящика. В течение отчета времени задержки на открытие, индикатор работы темпокассы участвует мигание зеленым цветом к окончанию задержки. По истечении времени задержки депозитный ящик открывается.
- Откройте ящик, потянув на себя за ручку. При пропадании электропитания или отключения темпокассы ключом активации время отсчета временной задержки при следующей активации сразу продолжит отсчет времени на открытие депозитного ящика с момента прерывания процесса. При нештатном выключении темпокассы от сети индикатор работы темпокассы подает кратковременный сигнал красным цветом. Ящик снабжен сейф-кассетой. Работа с сейф-кассетой см. стр.13
- Закройте депозитный ящик, задвинув его до упора, преодолевая усилия пружин до щелчка.
- Закройте на ключ, вставив ключ в замочную скважину и повернув на 360° против часовой стрелки.
- Деньги для депонирования вставлять в прорези приемной панели 7 (см. Рисунок 1, 2). Размеры прорези позволяют депонировать одновременно до 100 банкнот.
- Для завершения работы с темпокассой поверните ключ активации против часовой стрелки на 90°. Отключите темпокассу от сети.

- Откройте средний рабочий ящик 6 (см. Рисунок 1, 2), повернув ключ по часовой стрелке на 360°. В ящике находятся комплекты ключей, для работы с изделием и крепеж кабеля.
- Подключите шнур питания темпокассы к электрическому вводу, расположенному на задней стороне изделия и зафиксируйте шнур питания темпокассы крепежом кабеля.

ВНИМАНИЕ

 Изделие автоматически заземляется при включении вилки в розетку 220 В. Применение розеток, не отвечающих требованиям евростандарта и не имеющих заземления, не допускается.

- Подключите вилку кабеля питания к сети 220В.

УСТАНОВКА ЗАДЕРЖКИ ОТКРЫВАНИЯ ДЕПОЗИТНОГО ЯЩИКА

Изделие имеет задержку открывания депозитного ящика (предустановленное значение согласно информационному листу).

- Включите темпокассу ключом активации, вставив и повернув ключ, в замке активации 2 (см. Рисунок 1, 2) по часовой стрелке на 90°. При активации темпокассы индикатор 1 (см. Рисунок 1, 2) светит зеленым светом. Откройте депозитный ящик 8 (см. Рисунок 1, 2) нажав на кнопку открытия 3 (см. Рисунок 1, 2). По мере истечения времени задержки индикатор мигает чаще.
- Выдвините ящик на себя до упора. С обеих сторон на направляющих имеются рычаги ограничителя хода (см. Рисунок 3). Одновременно отжать рычаги в местах указанных на рисунке (см. Рисунок 4), и потянуть на себя ящик до полного выхода направляющих из зацепления.
- Выключите темпокассу ключом активации, повернув ключ на 90° против часовой стрелки, и отключите от сети питания.
- Установите необходимую продолжительность временной задержки открытия депозитного ящика, переведя микропереключатели модуля управления (см. Рисунок 5) в положение согласно таблице (см. Рисунок 6).

Рисунок 3


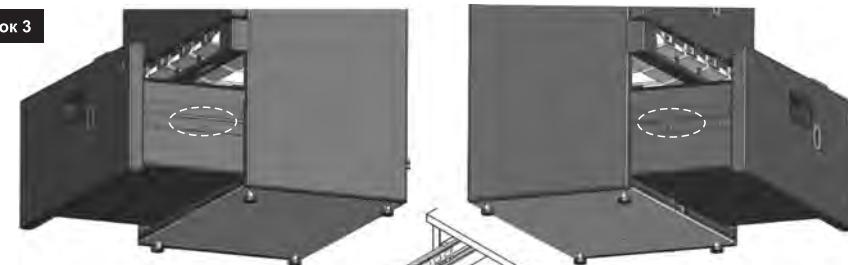


Рисунок 4

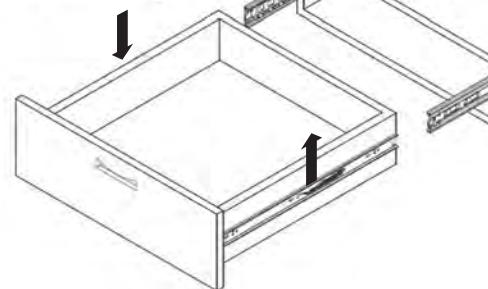

- Выключите темпокассу ключом активации, повернув ключ на 90° против часовой стрелки, и отключите от сети питания.
- Установите необходимую продолжительность временной задержки открытия депозитного ящика, переведя микропереключатели модуля управления (см. Рис. 5) в положение согласно таблице (см. Рисунок 6).

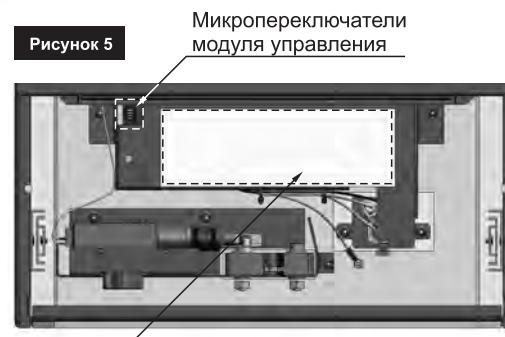


Рисунок 6

переключатель "ящик 3"

Позиции переключателя	Задержка																
	0 сек.	3 сек.	30 сек.	1 мин.	2 мин.	3 мин.	4 мин.	5 мин.	6 мин.	7 мин.	8 мин.	10 мин.	15 мин.	20 мин.	25 мин.	30 мин.	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

- Установите ящик, вставив направляющие ящика в направляющие стенок темпокассы в зацепление до щелчка. Задвиньте ящик до упора, преодолевая усилия пружин.
- Подключите темпокассу к сети.

Порядок работы

- Активируйте темпокассу ключом активации, вставив и повернув ключ, в замке активации 2 (см. Рисунок 1, 2) по часовой стрелке на 90°.

Работа с верхним рабочим ящиком

Верхний ящик предназначен для текущего хранения наличных валют и ценностей в пределах установленного для рабочего места лимита. Ящик оснащен кассетой-организатором. Конструкция ящика обеспечивает открытие ящика в течение рабочего времени посредством кнопки 4 (см. Рисунок 1, 2).

Для исполнения DORS PSE-2200

- Откройте ящик с помощью кнопки, нажав непосредственно на кнопку 4 (см. Рисунок 1) панели управления. Откройте ящик, потянув на себя за ручку. Ящик снабжен кассетой – организатором. Работа с кассетой – организатором см. стр.13.
- Закройте ящик, задвинув до упора, преодолевая усилие пружин, до щелчка.

Для исполнения DORS PSE-2201

- Для открытия ящика вставьте ключ в замочную скважину верхнего ящика 5 (см. Рисунок 2) и поверните по часовой стрелке на 180°. Чтобы вынуть ключ, его необходимо еще повернуть на 180° по часовой стрелке.
- Открыть ящик, нажав на кнопку открытия 4 (см. Рисунок 2).
- Открыть ящик, потянув на себя за ручку. Ящик снабжен кассетой-организатором см. стр.13.
- Закройте депозитный ящик, задвинув его до упора, преодолевая усилия пружин до щелчка.
- Закройте на ключ, вставив ключ в замочную скважину и повернув на 360° против часовой стрелки.

Если во время нажатия кнопки открытия ящика пропало электропитание, и ящик не открыл, операцию следует повторить после подачи электропитания.

Работа со средним рабочим ящиком

Средний рабочий ящик предназначен для хранения ценностей, документов, пломбиров и мастичных печатей. Ящик оснащен кассовым лотком.